
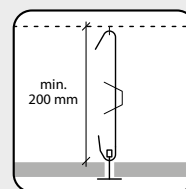


# INSTALLATIE-INSTRUCTIES

## Verlaagd, zichtbaar T24-profielstelsel

Deze instructies zijn van toepassing op de installatie van een zichtbaar T24-profielstelsel.  
Download de installatie-instructies voor alle Troldtekt® paneeltypen op [www.troldtekt.nl](http://www.troldtekt.nl).

### GEÏNSTALLEERD OP EEN VERLAAGD, ZICHTBAAR T24-PROFIELSTELSEL

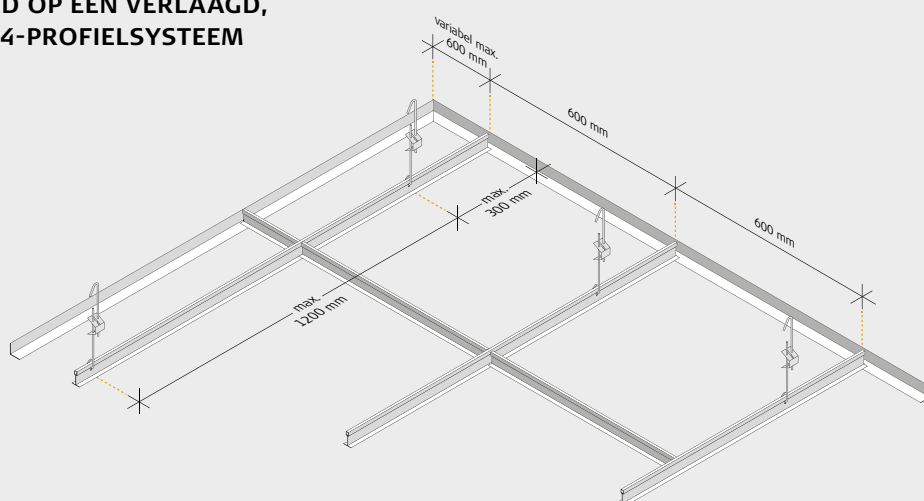

Installatiehoogte

### INSTALLATIE

1. Bevestig de schaduwhoeklijnen (met de 8 mm hoge zijde in verticale positie) of de hoeklijnen stevig aan de muur met een maximale afstand van 300 mm. Bevestig bovendien 50 mm van de profieluiteinden bij voegen, steunpunten en uiteinden. (Zie afb. A en B). Hang de hoofd draagprofielen parallel op 600 mm, met ophangpunten op max. 1200 mm. De afstand van de dwarswand tot de eerste snelhanger mag maximaal 300 mm bedragen. De hoofd draagprofielen en dwarsprofielen moeten overlappend op de hoeklijnen of schaduwhoeklijnen liggen (zie afb. C en D).
2. Bevestig de snelhangers stevig aan de constructie erboven. Om het plaatsen van de Troldtekt panelen te vergemakkelijken,









moeten de haken op de verstelbare snelhangers in dezelfde richting wijzen (zie fig. E) en de snelhanger moet een afstand van min. 200 mm aanhouden. Er moet ook minstens 200 mm afstand zijn tot onderliggende installaties, kabelgoten enz., waar de Troldtekt panelen verwijderd moeten kunnen worden. Bij verhoogde belasting door bijv. verlichtingsarmaturen moet de afstand tussen de snelhangers worden verkleind.

Bevestig zware armaturen enz. aan de constructie erboven. Snijd de hoofd draagprofielen bij de muur door en zorg ervoor dat de sleuven correct zijn geplaatst ten opzichte van de dwarsprofielen bij de muur. Gebruik een metaalzaag of profielfrees om de profielen door te snijden. Verbind de hoofd

draagprofielen door de uiteinden samen te duwen zodat ze vergrendelen. (Zie afb. F en G).

3. Plaats de dwarsprofielen tussen de hoofd draagprofielen door de tongen van de dwarsprofielen in de sleuven van de hoofdprofielen te steken, op een afstand van 150 mm. (Zie afb. H). Controleer na het installeren van de profielen of alle snelhangers goed vastzitten. Stel deze indien nodig bij. Leg nu de Troldtekt panelen in het raster.


**NB:** Het wordt afgeraden om de profielen/panelen in halfsteensverband te installeren.

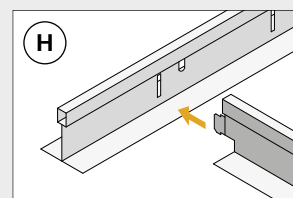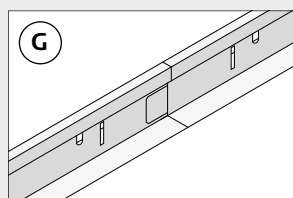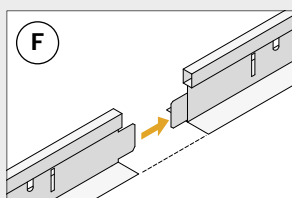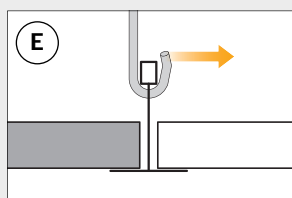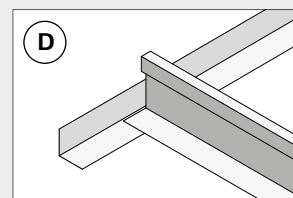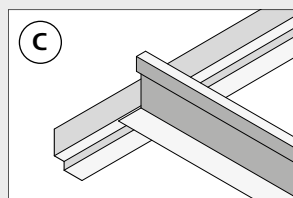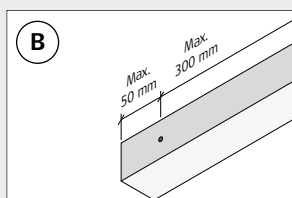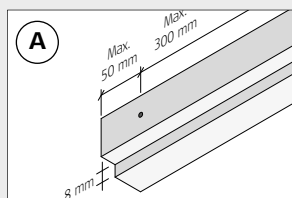

## BESTANDELEN



<b>Productaanduiding</b>	<b>Hoeklijn, V-30 - 30x30 mm</b>	<b>Dwarsprofiel, T-24 - 24x38 mm</b>	<b>Hoofd draagprofiel, T-24 - 24x38 mm</b>
<b>Afmeting/lengte (mm)</b>	3000	600	3700
<b>Aantal per verpakking</b>	30 stuks	60 stuks	20 stuks
<b>Gem. aantal per m<sup>2</sup></b>	Afhankelijk van afmeting	600x600mm: 2,8 stuks	1,7 strekkender m

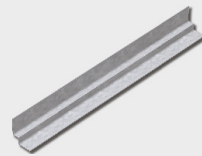

<b>Productaanduiding</b>	<b>Schaduwhoeklijn, W-8 - 17+14 / 8+17 mm</b>	<b>Verstelbare snelhanger</b>
<b>Afmeting/lengte (mm)</b>	3000	175-275 / 200-360 / 320-600 / 540-1000 / 1035-2000
<b>Aantal per verpakking</b>	25 stuks	100 stuks
<b>Gem. aantal per m<sup>2</sup></b>	Afhankelijk van afmeting	1,4 stuks